




# 取扱説明書

## クレープシェフ SC-100 SC-200

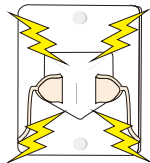
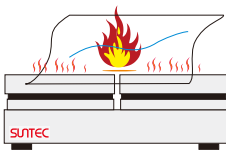
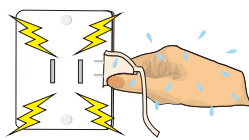
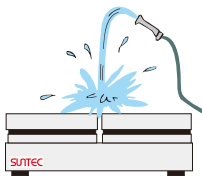
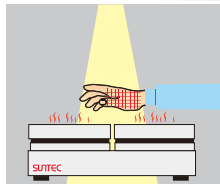
このたびは当製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。  
末長くご愛用いただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくご使用下さい。  
この取扱説明書は必ず保管して下さい。

### 安全上のご注意


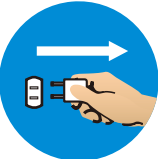
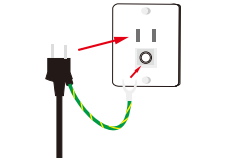
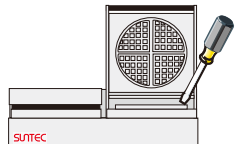
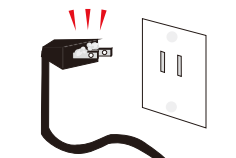
ここに示した注意事項は「△警告」「△注意」に区分して  
いますが、誤った取扱いをしたときに使用者が死亡または重傷  
を負う可能性が想定される内容を「△警告」使用者が傷害を  
負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定  
される内容を「△注意」として記載しています。  
尚「△注意」記載した事項でも状況によっては重大な結果に  
結びつく可能性がありますので必ず守って下さい。



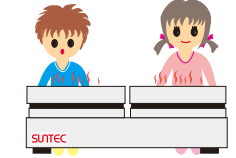
## ⚠ 警告

|                                              |                                                                                     |                                                                                      |                        |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 消費電力が1.0kW以上の製品については専用の電気回路（専用コンセント）を使用して下さい |    |    | 発熱し火災の恐れがあります          |
| 使用中は製品を布やビニール袋で覆わないで下さい                      |    |    | 火災の恐れがあります             |
| 使用しない場合は必ず電源をOFFにした後に電源プラグを抜いて下さい            |   |   | 感電や火災の恐れがあります          |
| 濡れた手で電源プラグに触れないで下さい                          |  |  | 感電の恐れがあります             |
| 機械に水を掛けて洗わないで下さい                             |  |  | 感電と部品の破損の恐れがあります       |
| 屋外・雨中で使用したり湿った、または濡れた場所で使用しないで下さい            |  |  | 感電の恐れがあります             |
| 作業場は十分に明るくして下さい                              |  |  | 暗い場所での作業は事故や火傷の恐れがあります |
| 可燃性の液体やガスのある所で使用しないで下さい                      |  |  | 爆発や火災の恐れがあります          |


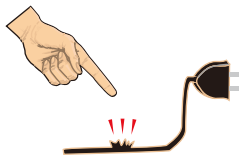
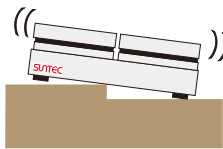
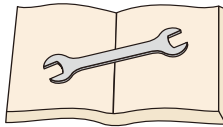
## ⚠ 警告

|                                                  |                                                                                     |                                                                                      |                          |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 機械通電中は熱盤またはその周辺が熱くなっていますので、素手で触らないで下さい           |    |    | 火傷の恐れがあります               |
| 作業中蓋の上下の開け閉めには十分気を付けて下さい                         |    |    | 蓋が閉まる等危険です、火傷や怪我の恐れがあります |
| 機械を他の場所へ移動する際は電源プラグを抜いて十分に熱が冷めた状態を確認してから移動してください |   |  | 感電や火傷の恐れがあります            |
| アース線は必ず取り付けてください<br>(ガス配管への接続は絶対にしないで下さい)        |  |  | 故障や漏電の時に感電する恐れがあります      |
| 修理技術者以外の方は本体を分解・修理・改造は行わないで下さい                   |  |  | 発火したり異常動作をして怪我をする恐れがあります |
| プラグの刃の部分汚れたり、ほこりが付着した時はよく拭き取って下さい                |  |  | 火災の原因となります               |

## ⚠ 注意

|                                     |                                                                                     |                                                                                      |               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 作業員以外の人を作業場へ近づけたり、機械やコードに触れさせないで下さい |  |  | 怪我や火傷の恐れがあります |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

## △ 注意

|                                              |                                                                                     |                                                                                      |                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 機械は常にきれいに手入れをして下さい                           |    |    | 安全かつ能率よく作業が行えない恐れがあります                            |
| 機械のコードは定期的に点検し、損傷している場合はお買い求めの代理店に修理を依頼して下さい |    |    | 感電やショートして発火する恐れがあります                              |
| 設置場所は水平で丈夫な所に置いて、滑り落ちないように設置して下さい            |   |   | 機械の転倒により怪我や火傷の恐れがあります                             |
| 水又は油がはねる場所の近くに設置しないで下さい                      |  |  | 感電・火災・故障・変形等の恐れがあります                              |
| 煙・臭い等異常時には使用を停止して下さい                         |  |  | 故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントからプラグを抜いて、お買い求めの代理店にご連絡下さい |
| この商品を他の人に譲渡する時は、必ず取扱説明書を貼付して下さい              |  |  | 新しい所有者が安全かつ正しく使用するために、取扱説明書が必要です                  |

## ご使用前に

- ・ 設置場所は水平で丈夫な所に置いて下さい
- ・ 機械と他の備品との間隔は10cm以上離して下さい
- ・ アース線を実際に取り付けて下さい
- ・ 水又は油のはねる場所近くに設置しないで下さい

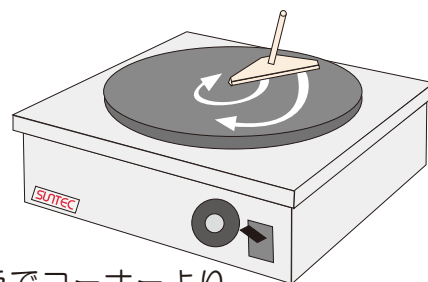
## 製品仕様と各部の名称



| 品 名   | クレープシェフ              |                      |
|-------|----------------------|----------------------|
| 型 式   | SC-100               | SC-200               |
| 主 電 源 | AC100V               | 200V単相式              |
| 電 流   | 15A                  | 13.5A                |
| 消費電力  | 1500W                | 2700W                |
| 外形寸法  | 490(W)×490(D)×195(H) | 490(W)×490(D)×190(H) |
| 熱 盤   | アルミ鋳物                | 鉄鋳物                  |
| 焼上寸法  | φ41cm                |                      |
| 温度範囲  | 0~250℃               |                      |

## ご使用方法

- ①電源プラグを機械に合った専用コンセントに差し込みます
- ②焼く盤面に離型のオイルを布又は紙等につけむらなく塗布して下さい
- ③漏電ブレーカーのスイッチをONにして、温度調節器のツマミを調理温度（180～200℃）に回します  
スイッチをONにしてから15～20分で設定温度に達し、パイロットランプが消えます
- ④事前に作った生地をレードルで焼面の中心に落とし、素早くトンボで中心から外側へ回しながら延ばして行きます（一方向へトンボを回転させます）
- ⑤表面の水分が無くなりましたらスパチュラでコーナーより垂れたものをすり落とし、外側よりはがして下さい
- ⑥スパチュラで裏返しにして軽く焼き上げ調理完了です



### ★副資材のご案内

弊社で離型油の販売しております。  
ご購入は販売店にお問い合わせください。  
・サンスプレー（離型用オイル） 500ml



## 取扱い上の注意

- ・本体を水洗いすることは非常に危険です  
絶対におやめ下さい
- ・本体の清掃は乾拭きして、常にきれいな状態にして下さい
- ・熱盤が機能を十分に発揮出来なくなった時はお買い上げの代理店までご相談下さい  
熱盤の交換は実費となります
- ・保証書には機械の製造番号等が記載されておりますので大切に保管して下さい  
保証期間中の修理には保証書が必要となります
- ・取扱説明書はお読みになった後は、機械をお使いになる方がいつでも見ることが出来る場所に大切に保管して下さい

## 生地の一般的な作り方

### 配 合

|                |        |                |       |
|----------------|--------|----------------|-------|
| 小麦粉(薄力粉4:強力粉6) | 1kg    | 砂糖             | 200g  |
| 牛乳             | 1000cc | サラダオイル又は溶かしバター | 160cc |
| 水              | 400cc  | バニラエッセンス       | 少々    |
| 卵(全卵) Mサイズ     | 8～10個  | 食塩             | 30g   |

※クレープ専用ミックスをご使用の場合は、ミックスの配合参考にして下さい

### ☆生地作り方☆

1. 小麦粉は2～3回ふるいにかける。  
(バターを使用する場合は溶かしておきます。)
2. ボールに卵を入れて泡立器(ホイップ-)でよく割りほぐします。  
牛乳と水を1400cc加えて混ぜ合わせます。
3. 2に小麦粉を徐々に加え泡立器(ホイップ-)でダマの出来ないように良く混ぜ  
合わせながらなめらかな生地をつくります。  
その際に食塩及び砂糖、バニラエッセンスも加えます。
4. 次に生地にダマが無いように、こし器でこします。
5. 30分～2時間程度生地を寝かし、その後焼成する。  
焼く直前にサラダオイル又は溶かしバターを加えてよく混ぜ合わせる
6. エッセンスの代わりにオレンジの果汁を加えても良い。

## アフターサービスについて

この機械には保証書を別途添付しております。  
(但しテフロン付熱盤の再加工は保証の対象  
外です)  
日本国内での使用のみ保証対象となります

### ■保証書について

- ・保証書は必ずお読みいただき大切に保管して下さい。
- ・保証期間はご購入の日より1年間です。

### ■修理を依頼されるとき

- ・機械の異常に気付いた時は点検修理を代理店に依頼して下さい。
- ・保証期間中は保証書を添えてお出し下さい。
- ・修理にお出しになる際、必ず故障の状況をメモ書きにして下さい。

# SUNTEC

株式会社 サンテックコーポレーション

〒131-0033 東京都墨田区向島2-8-12

TEL:03-6746-9797(代) FAX:03-6746-9669